


Bruksanvisning

KOMFYRVAKT

25A med varmevakt



Tilkople komfyrvakten og varmevakten i henhold til bilde.

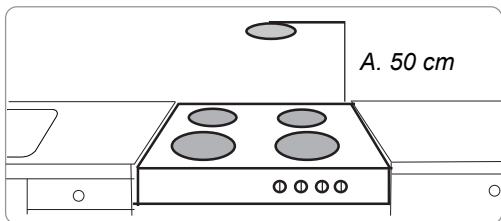

A. Xcto gxcw

Grunninnstillinger:

Med bryter endres:

Pinne 1 OPP: Summer Av

Ned: (ON) Summer På

Pinne 2 Opp: Start i komfyren Autostart

Ned: (ON) Start på trykknappen

- Komfyrvakten kan stilles inn på 10 forskjellige tidsintervaller.

- Midlertidig tid på 8 timer kan benyttes. Denne funksjon er til for pårørende eller personal.

Installasjon

Løsne de skruene (Torx 15) på framsiden og skyv av lokket. Tilkopl ledningene på IN og UT samt jord.

Still inn tid samt start type.

Bygg ikke inn komfyrvakten på trange steder.

Montering på vegg gjøres ved å montere 2 stk skruer og skyv deretter komfyrvakten over skruene.

Ved innkopling vent **40 sek** med å slå på komfyren.

Varmevakten plasseres på vegg **50 cm opp** fra platetoppen og midt på komfyren.

Tørk rent underlaget før varmekvanten monteres, eventuelt benytt **lim** for permanent eller bedre feste.

Tidsinnstilling

0 = 0 min

1 = 5 min

2 = 15 min

3 = 30 min

4 = 45 min

5 = 1 time

6 = 2 timer

7 = 4 timer

8 = 8 timer

9 = 12 timer



Øye

Trykknapp/
Indikasjonsdiode

Komfyr med 4 plater. Komfyr/platetopp med 2 plater, sett varmekvanten på siden av platene. (Som en 4 plater, men kun 2 benyttes)

Modularkabel 6-leder direktekoplet til varmekvakt. Legg modularkontaktene side om side med piggen opp da skal fargene være like på begge.

Nyinstallasjon: la røret (16mm) komme ut 50 cm over og midt på komfyrtoppen.

Avhengig av komfyrtype så stenges ikke stekeovnen av, men stekeovner klassifiseres ikke som brannfarlige.

Funksjoner/feilsøking

Indikatordiode

- Lyser når komfyrvakten er aktiv (timer teller ned).
- Blinker når varmekvakten er frakoplet.
- Blinker når temperaturen blir for høy.

Summer

Komfyrvakten varsler med lyd for følgende årsaker:

- Timertiden har gått ut
- Ved for høy varme
- Om komfyren står på etter et strømvbrudd
- Feil start i manuell innstilling

I posisjon summer på: Høres et pip hvert 10 min og nedover.

Varslingssummeren kan ikke koples fra.

Timertid

Om det er risiko for tørrkoking bør ikke innstilt tid være mer enn **30 min.**

Varmevakten

Varsler når temperaturen blir for høy. Indikatordioden blinker i 1 min og deretter varsler summeren i 30 sek før komfyren slås av. Rengjør øyet forsiktig med et mildt rengjøringsmiddel innimellom. Benytt helst mørke kjeler for beste funksjon.

Om varmekvakten løser ut

Har komfyren blitt avslått må brytere slås av og restartes.

Trykk inn knappen på varmekvakten så du kan starte direkte igjen.

Når summeren avgir lyd har du 30 sek på å reagere:

- Sett f.eks. en kjele med kaldt vann på platen
- Sett ned varmen på platen før du løfter bort kjelen.
- Benytt stekefunksjonen

Trykknapp

Denne har flere funksjoner. Tilbakestillingstiden 2 min kan avkortes. Slå av bryteren på komfyren og trykk på knappen.

Viktig

Når den forhåndsinnstilte tiden har gått ut og komfyren fortsatt står på må

komfyrbryteren slå av.

Komfyrvakten har **2 sikkerhetsfunksjoner uavhengige** av hverandre:

- Timer og varmekvakt

Bruk

Igangsetting av komfyr:

- Autostart: Sett på komfyren med komfyrens brytere/touchknapper.
- Manuell: Trykk først på trykknappen, indikasjonsdiode lyser, sett deretter på komfyren med komfyrens brytere/touchknapper.

Slå av komfyren:

- Autostart: Steng av komfyren med komfyrens brytere/touchknapper.
- Manuell: Slå først av komfyren med komfyrens brytere/touchknapper, trykk deretter på trykknappen og indikasjonslampen slukker.

Forlenging av innstilt tid:

- Er kun mulig når komfyrvakten er innstilt på "Autostart". Et kort trykk på trykknappen medfølger at den forhåndsinnstilte tiden forlenges.

Stekefunksjon (kopler bort varmekvanten i 8 min).

- Hold trykknappen inne i **3 sek** til **et pip** høres og indikasjonsdiode begynner å blinke.

Midlertidig forlengelse av innstilt tid til 8 timer.

- Hold trykknappen inne i **6 sek** til et **dobbeltpip** høres. Dette endrer den forhåndsinnstilte tiden til 8 timer, f.eks. til langkoking eller lengre ovnsbenyttelse. Alle 10 tider kan endres.

SPAR DENNE BRUKSANVISNING

Forpakningen inneholder

- Komfyrvakt
- Varmevakt
- Bruksanvisning

Mål:

Komfyrvakt: 195 x 95 x62 i AL

Rekkelemmetilkopling: 6mm²

Varmevakt: L75, B40, H30, hvit

Modularkabel 6/6 rett 2m.

Reperasjon får ikke utføres på komfyrvakten. Det er **alltid** strøm frem til komfyren.

Kun for bruk innendørs.

Svenskprodusert.

Data

Spenning: 230VAC + J

Belastning: 25A/50Hz 5,75KW,

Type: LX601 RELN2F-VK

Beskyttelseklasse IP20



Treotham