


Bruksanvisning

KOMFYRVAKT

25A med varmevakt



Tilkople komfyrvakten og varmevakten i henhold til bilde.

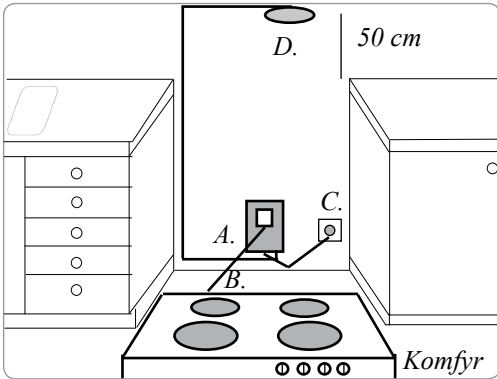

Tidsinnstilling

0 = 0 min	5 = 1 tim
1 = 5 min	6 = 2 tim
2 = 15 min	7 = 4 tim
3 = 30 min	8 = 8 tim
4 = 45 min	9 = 12 tim

A. Komfyrvakt B. Komfyrkontakt
C. Veggkontakt D. Varmevakt

Grunninnstillinger:

Med bryter (Blå) endres:

Pinne 1 Opp: Summer Av

Ned: (ON) Summer På

Pinne 2 Opp: Start i komfyrren Autostart

Ned: (ON) Start på trykknappen

- Komfyrvakten kan stilles inn på 10 ulike tidsintervaller. Rød bryter.

- Midlertidig tid på 8 timer kan benyttes. Denne funksjon er til for pårørende eller personal.

Installasjon

Still in tid og startfunksjon.

Bygg ikke inn komfyrvakten, la det være noe plass til luftsirkulasjon.

Montering på vegg gjøres gjennom å montere 2 stk skruer og deretter skyve komfyrvakten over skruene eller legge den bak komfyrren.



Ved innkopling vent **30 sek** med å slå på komfyrren.

Varmevakten plasseres på vegg **50cm**

opp fra komfyrtoppen og i midten av komfyrren. Vask underlaget før varmekvatten monteres, eventuelt benytt **lim** for permanent eller bedre feste.

Behold litt plass for ledningen på baksiden av varmekvatten.

Komfyrren må ha 4 plater.

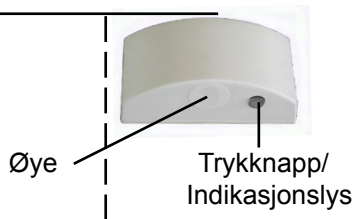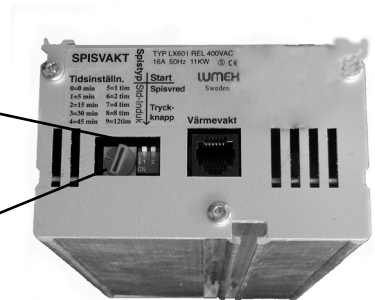

Om kabel til varmekvatten skal gå rett ned (f.eks. når ventilator ikke finnes) til komfyrvakten, dra kabelen på siden av varmekvatten fig.

Passende er å feste kabelen med kabelkanal. Stekeovnen overvåkes ikke av komfyrvakten, men stekeovner er ikke klassifisert som brannfarlige.

Funksjoner/Feilsøking

Indikasjonslys

- Lyser når komfyrvakten er aktiv (timer teller ned).
- Blinker når varmevakten er frakoplet.
- Blinker når temperaturen på platetoppen blir for høy.

Summer

Komfyrvakten varsler med lyd for følgende årsaker:

- Timertiden har gått ut
- Ved for høy varme
- Om komfyren er tikoplet etter et strøbrudd
- Feil start i manuell innstilling

Når summeren er på: Høres et pip vært 10 min fra 55 min og nedover.

Varslingssummeren går ikke å stenge av.

Timertid

Om det er fare for tørrkoking bør ikke innstilt tid være mer enn **30 min.**

Varmevakten

Varsler når temperaturen blir for høy. Indikasjonslyset blinker i 1 min og deretter varsler summeren i 30 sek og komfyren slås av. Rengjør øyet forsiktig med et mildt rengjøringsmiddel inimellom. Benytt helst mørke kjeler for beste funksjon.

Om varmekvakten løses ut

Har komfyren blitt avslått må du slå av bryterne og sette på igjen.

Trykk inn knappen på varmekvakten så kan du starte direkte igjen.

Når summeren gir lyd har du 30 sek på deg å reagere:

- Sett f.eks. en kjele med kaldt vann på plata
- Sett ned varmen på platen før du løfter bort kjelen.
- Benytt stekefunksjonen

Trykknapp

Denne har flere funksjoner.

Tilbakestillingstiden 2 min kan avkortes.

Slå av bryteren på komfyren og trykk på knappen.

Viktig

Når den forhåndsinnstilte tiden har gått ut og komfyren fortsatt er påslått bør komfyrbryteren slås av.

Komfyrvakten har 2 **sikkerhetsfunksjoner uavhengige** av hverandre:

- Timer og varmekvakt

Bruk

Igangsetting av komfyr:

- Autostart: Sett på komfyren med komfyrens brytere/touchknapper.
- Manuell: Trykk først på trykknappen, indikasjonslýset tennes, sett så på komfyren med komfyrens brytere/touchknapper

Slå av komfyren:

- Autostart: Steng av komfyren med komfyrens brytere/touchknapper.
- Manuell: Steng først av komfyren med komfyrens brytere/touchknapper, trykk så på trykknappen indikasjonslýset slukker.

Forlenging av innstilt tid:

- Er kun mulig når komfyrvakten er innstilt for "Autostart". Ett kort trykk på trykknappen medfører at den forhåndsinnstilte tiden forlenges.

Stekefunksjon (kopleer bort varmekvanten i 8 min).

- Hold knappen inntrykt i **3** sek til **et pip** høres og indikasjonslýset begynner å blinke.

Tilfeldig forlenging av innstilt tid til 8 timer.

- Hold trykknappen inne i **6** sek til et **dobbeltpip** høres. Dette endrer den forhåndsinnstilte tiden til 8 timer, f.eks. for langtidskoking eller langtidssteking i ovnen. Alle 10 tider kan endres. Tilbakestilling av 8 timers funksjon hold trykknappen inne i 1 sek.

SPAR DENNE BRUKSANVISNING

Pakken inneholder

- Komfyrvakt
- Varmekvakt med kabel
- Bruksanvisning

Mål:

Komfyrvakt: 195 x 95 x 62 i AL
Varmekvakt: L75, B40, H30, hvit
6-leder rett 2 m modularkabel.

Inngrep eller reparasjon får ikke utføres på komfyrvakten.

Kun for bruk innendørs.

Svenskprodusert.

Data

Spenning: 230VAC + J

Belastning: 25A 5,75KW,

Type: LX601 RELN2-VK

Beskyttelsesklasse IP20

Det er **alltid** strøm frem til komfyren.



 **Treotham**